

ТРЕХФАЗНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕЛЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РНПП-302



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

ИЦПК

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Перед подключением устройства к электрической сети выдержите его в течение двух часов при условиях эксплуатации.

Для чистки устройства не используйте абразивные материалы или органические соединения (спирт, бензин, растворители и т.д.).



ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО.

Компоненты устройства могут находиться под напряжением сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ЗАЩИЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ПОДКЛЮЧЕНО К ВЫХОДНЫМ КОНТАКТАМ УСТРОЙСТВА.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В УСТРОЙСТВО.

При соблюдении правил эксплуатации реле напряжения безопасно для использования.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трехфазное универсальное реле переменного напряжения РНПП-302 (далее по тексту - реле) предназначено для постоянного контроля уровня допустимого напряжения, обрыва, слипания, нарушения правильной последовательности, перекоса фаз в цепях переменного напряжения 220/380 В (230/400В или 240/415В) частотой 50 Гц и отключения нагрузки в случае наступления аварийных ситуаций. Реле осуществляет измерение действующих значений фазных (линейных) напряжений, в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью и управляет катушкой внешнего магнитного пускателя, коммутирующего цепь питания нагрузки. Реле следит за состоянием силовых контактов внешнего магнитного пускателя до и после включения нагрузки, контролируя их исправность (подгорание или слипание). Реле осуществляет последующее автоматическое повторное включение после устранения причины аварии, вызвавшей отключение, через время, заданное пользователем.

Реле может работать в четырех независимых режимах:

- реле контроля пускателя при $tPr=0$ (контроль уровней напряжений – выключен)
- реле минимального напряжения при $tPr=1$;
- реле максимального напряжения при $tPr=2$;
- реле напряжения при $tPr=3$ (мин./макс. напряжения – режим пропорциональных уставок);

РНПП-302 индицирует действующее значение фазного (линейного) напряжения, аварию напряжения, состояние выходного реле (включено/выключено) и тип аварии.

Примечание - Применяемый в паспорте термин **нормальное напряжение**, означает что входное напряжение соответствует всем установленным пользователем параметрам (таблица 2).

В 12 версию реле (пункт меню rEL) внесены следующие изменения:

- 1) добавлена возможность работы при номинальном напряжении 240/415В 50 Гц (пункт меню $UD I$);
- 2) отсчет времени АПВ начинается с момента возникновения аварии - выключения реле нагрузки (было с момента восстановления нормального напряжения после аварии);
- 3) добавлено мигание светодиода **REL** при нормальном напряжении во время отсчета АПВ;
- 4) изменены следующие заводские установки:
 - тип реле - $tPr=3$ (реле напряжения);
 - минимальное напряжение $U_{min}=180$;
 - время срабатывания по перекосу фаз $t_{r'}$ = 3,0 секунды;
 - время срабатывания по обрыву фаз t_{o} = 0,5 секунды.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровой вход дистанционного включения/выключения реле

Перекидной релейный выход для управления пускателем нагрузки - 8А, 250В при $\cos \varphi=1$.

Нормально-разомкнутый контакт реле сигнализации -- 8А, 250В при $\cos \varphi=1$.

Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания - ГОСТ 13109-97

Точность определения порогов срабатывания по напряжению: не более 3В.

Номинальное фазное/линейное напряжение 220/380 (230/400 или 240/415)В.

Диапазоны регулирования минимального напряжения, максимального напряжения, перекоса фаз, времени срабатывания защиты, времени повторного включения и другие параметры приведены в таблице 2.

Потребляемая мощность: не более 5 Вт.

Степень защиты прибора: IP40.

Степень защиты клеммника: IP20.

Климатическое исполнение: У3.

Диапазон рабочих температур: от минус 35 до +55 °С при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха 30 ... 80% (при температуре +25 °С).

Масса, не более 0,3 кг.

Монтаж: на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Положение в пространстве – произвольное.

Органы управления и габаритные размеры устройства приведены на рисунке 1.

Вредные вещества, в количестве превышающие предельно допустимые концентрации, отсутствуют.

РН-ПП-302 соответствует требованиям ДСТУ ІЕС 60947-1:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 60947-1:2004, ІДТ)

ДСТУ ІЕС 60947-6-2:2004 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикачів керувальні та захисні (ІЕС 60947-6-2:1992, ІДТ)

ДСТУ СІSPR 11:2007 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завод. Норми і методи вимірювання (СІSPR 11:2004, ІДТ)


3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключить к реле пускатель нагрузки, цепи реле сигнализации и контакты дистанционного включения согласно рисунку 2.

Подключить реле к электрической сети.

Включить питание и установить необходимые режимы работы согласно таблице 2.

ВНИМАНИЕ! Все подключения должны выполняться при обесточенном устройстве

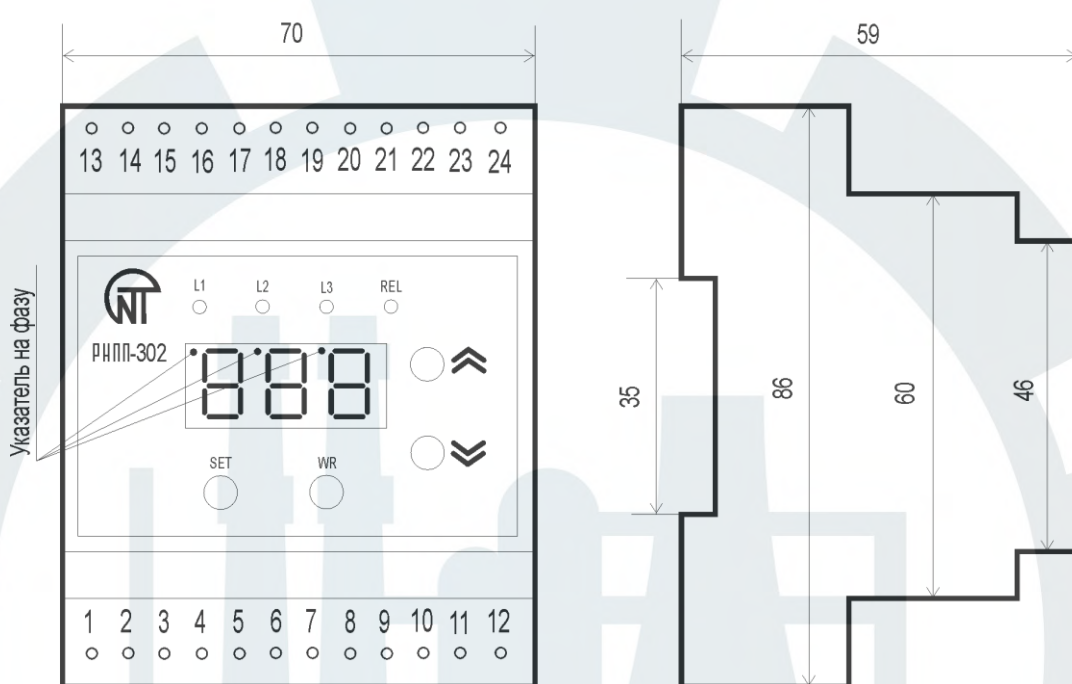

Красный светодиод L1 – горит при аварии по фазе L1.

Красный светодиод L2 – горит при аварии по фазе L2.

Красный светодиод L3 – горит при аварии по фазе L3.

Зеленый светодиод REL – горит, когда включено выходное реле.

Кнопка SET – вход в режим изменения параметров.

Кнопка WR – запись параметра.

Кнопки \blacktriangle , \blacktriangledown – изменение параметра

Примечание - Кнопка \blacktriangle - в тексте **UP**, кнопка \blacktriangledown - в тексте **DOWN**.

Рисунок 1 - Лицевая панель, органы управления и габаритные размеры РНПП-302

4. УПРАВЛЕНИЕ РНПП-302

4.1. В исходном состоянии на индикаторе реле отображается:

- фазное напряжение текущей фазы (L1, L2, L3) при $U_{01}=0$ (1,2) или линейное напряжение (L1L2, L2L3, L3L1), при $U_{01}=3(4,5)$;

- указатель на фазу;

- состояние выходного реле.

Выбор фазы в ручном режиме ($i, U=0$) осуществляется кнопками **DOWN** и **UP**, иначе (при $i, U=1$) выбор и смена фазы происходит автоматически через каждые 5 секунд..

4.2. Для просмотра и изменения параметров реле нажать кнопку **SET**, при этом одновременно загораются все указатели на фазу.

Листание параметров кнопками **DOWN** и **UP**;

- Вход в параметр- кнопка **SET**;


- Изменение параметра - кнопками **DOWN** и **UP**;

- Запись параметра и переход обратно в меню – кнопка **WR**;

- Переход обратно в меню без записи – кнопка **SET**.

При отсутствии нажатия любой из кнопок в течение 15с, РНПП-302 переходит в исходное состояние.

4.3. Для быстрого восстановления заводских установок необходимо подать напряжение питания на устройство при одновременно нажатых кнопках **SET**, **DOWN** и **UP**. На индикаторе должно загореться "нАИ". Выключить питание. Заводские параметры восстановлены.

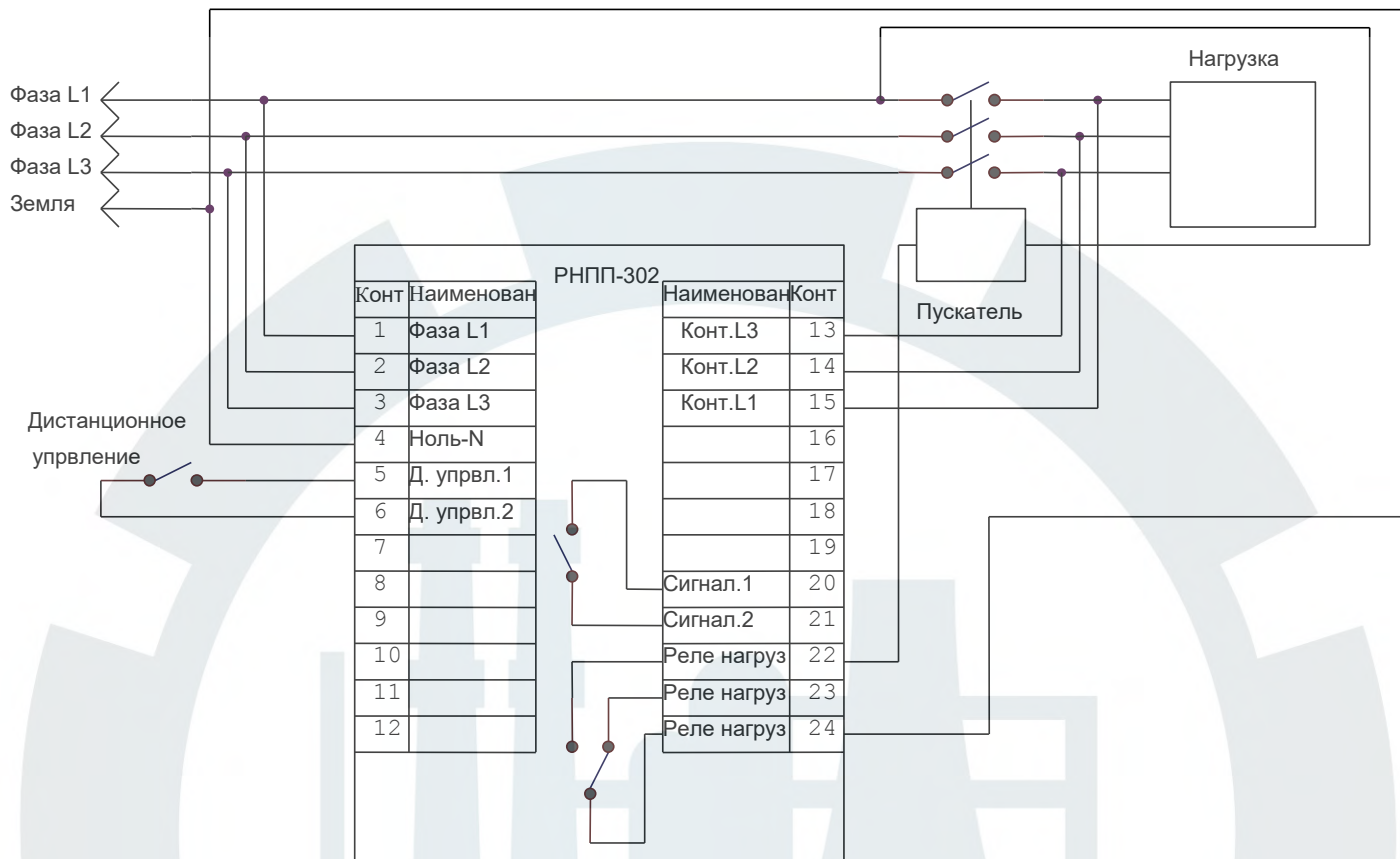

Примечание - При подключении реле в сети с изолированной нейтралью, ноль-N (клемма 4) можно не подключать.

Рисунок 2 - Схема подключения РНПП-302 к трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью.

5. РАБОТА РНПП-302

5.1. Режимы работы РНПП-302

В зависимости от значения параметра tPr , РНПП-302 может работать в следующих режимах:

- 1) реле обрыва фаз при $tPr = 0$ (контроль только наличия напряжения; контроль уровней напряжений – выключен);
- 2) реле минимального напряжения при $tPr = 1$;
- 3) реле максимального напряжения при $tPr = 2$;
- 4) реле напряжения при $tPr = 3$ (режим min/max уставок);

Режимы работы реле, значения контролируемых напряжений и времена срабатывания реле, задаваемые пользователем, приведены в таблице 2.

5.2. Работа РНПП-302 по уровням напряжения

5.2.1 Особенности первого включения

Если реле было обесточено, то при подаче на вход нормального напряжения, к времени повторного включения (параметр tPP) добавляется время подготовки к работе (0,3-0,4 с).

5.2.2. Реле минимального напряжения

Если реле было выключено, то при подаче на вход нормального напряжения, через время повторного включения (параметр tPP) (начало отсчета с момента выключения реле нагрузки) реле включает: загорается светодиод REL, контакты 23, 24 размыкаются, а контакты 22, 24 и 20, 21 замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже уровня минимального напряжения (параметр U_{\min}) и выдержки заданного времени (параметр t_{\min}) реле выключается: контакты 23, 24 замыкаются, а контакты 22, 24 и 20, 21 размыкаются.

При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше уровня минимального напряжения на величину гистерезиса, составляющую 5-6 В, цикл работы реле повторяется.

При нормальном напряжении во время отсчета времени АПВ мигает светодиод REL.

5.2.3. Реле максимального напряжения

В этом режиме нагрузка реле должна подключаться через контакты 23, 24.

При подаче на вход реле нормального напряжения положения контактов реле не меняются и соответствуют «холодному» состоянию: контакты 23, 24 замкнуты, а контакты 22, 24 и 20, 21 разомкнуты.

При повышении входного напряжения выше уровня максимального напряжения (параметр U_{\max}) и выдержки времени (параметр t_{\max}), реле срабатывает: контакты 23, 24 размыкаются, а контакты 22, 24 и 20, 21 замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже порога срабатывания на величину гистерезиса 5-6 В, через время повторного включения, реле возвращается в исходное состояние.

5.2.4. Реле напряжения

Если реле было выключено, то при подаче на вход нормального напряжения, через время повторного включения (параметр t_{PP}) (начало отсчета с момента выключения реле нагрузки) реле включается: загорается светодиод REL, контакты 23, 24 размыкаются, а контакты 22, 24 и 20, 21 замыкаются.

При снижении входного напряжения ниже уровня минимального напряжения (параметр U_{\min}) и выдержки заданного времени (параметр t_{\min}) реле выключается: контакты 23, 24 замыкаются, а контакты 22, 24 и 20, 21 размыкаются.

При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше уровня минимального напряжения (параметр U_{\min}) на величину гистерезиса, составляющую 5-6 В, цикл работы реле повторяется.

При повышении входного напряжения выше уровня максимального напряжения и выдержки времени параметр t_{\max} , реле выключается: контакты 23, 24 замыкаются, а контакты 22, 24 и 20, 21 размыкаются.

При снижении входного напряжения ниже порога срабатывания на величину гистерезиса 5-6 В, через время повторного включения, реле включается.

При нормальном напряжении во время отсчета времени АПВ мигает светодиод REL.

5.3. Контроль дополнительных параметров напряжения

Во всех режимах работы, РНПП-302 постоянно ведет контроль дополнительных параметров напряжения, и, при отклонении их от заданных, выключает реле и включает сигнализацию. В случае снятия аварийной ситуации по напряжению РНПП-302 через время t_{PP} включает выходное реле и отключает сигнализацию.

РНПП-302:

- 1) при $C_{PP}=1$ контролирует перекос фаз, значение которого определено параметром U_{PP}
- 2) при $C_{PI}=1$ контролирует порядок чередования и слипание фаз
- 3) при $C_{JL}=1$

При включенном выходном реле проверяет напряжение на выходных клеммах пускателя и при отсутствии напряжения, хотя бы на одной клемме, отключает выходное реле и включает сигнал тревоги.

Если при выключенном выходном реле, РНПП-302 обнаруживает напряжение на выходных клеммах пускателя (залипание контактов пускателя), то повторным включением выходного реле на 2 секунды с последующим выключением, РНПП-302 пытается разомкнуть контакты. Независимо от результата, РНПП-302 включает реле тревоги, и дальнейшая работа реле блокируется.

Выход из аварии по отсутствию напряжения на выходных клеммах пускателя и из аварии по нарушению порядка чередования фаз, возможен только повторным включением питания РНПП-302.

4) при $C_{JL}=2$ РНПП-302 работает так же, как при $C_{JL}=1$, но не считает аварией одновременное размыкание всех контактов пускателя (полнофазное отключение) и определяет аварию, если незамкнутыми остается один или два контакта (необходимость в такой функции связана с возможностью управления нагрузкой с помощью технологического контакта).

5) при $C_{I}=1$ ($C_{I}=2$) контролирует цифровой вход и в случае подачи на него сигнала, свидетельствующего о состоянии внешней аварии (например от термостата, встроенного в обмотку двигателя), контроллер немедленно отключает выходное реле и выводит на индикатор код "A I". После снятия сиг-

нала внешней аварии контроллер продолжит нормальную работу через время повторного включения, определяемое параметром ϵPP .

5.4. Индикация

При отсутствии аварии на индикатор выводится действующее напряжение выбранной фазы и точкой в верхней части индикатора указатель на выбранную фазу (рисунок 1).

Светодиод REL горит при включенном выходном реле.

При авариях минимального напряжения, максимального напряжения, обрыва фазы и перекоса фазы загорается светодиод аварии той фазы, на которой произошла авария. При нарушении порядка чередования фаз, светодиоды аварий загораются поочередно (бегущие огни). При остальных видах аварий – горят все аварийные светодиоды.

Все коды аварийных ситуаций выводятся на цифровой индикатор в соответствии с таблицей 1.

При нормальном напряжении во время отсчета времени АПВ мигает светодиод REL

5.5. Сигнализация

Реле сигнализации включается и выключается одновременно с выходным реле, что позволяет использовать его в качестве реле управления пускателем. Тогда выходное реле может быть использовано как реле сигнализации с нормально-замкнутыми контактами (контакты замкнуты, когда аварии нет).

Таблица 1 - Коды аварий

| Коды сигнализации на дисплее | | | |
|---|-----|--|--|
| От дистанционного выключения по цифровому входу | А I | при отсутствии напряжения на клеммах пускателя или при залипании контактов пускателя | |
| от минимального напряжения | | от нарушения порядка чередования фаз | |
| от максимального напряжения | | от пропадания фазы | |
| от перекоса фаз | | | |

Таблица 2 - Режимы работы универсального реле напряжения

| Установочные и считываемые параметры | Параметры кодов | Мин. знач. | Макс. знач. | Заводская установка | Действия |
|--|-----------------|------------|-------------|---------------------|--|
| Общие параметры | | | | | |
| Индикация напряжения | ϵU | 0 | 1 | 1 | 0-ручной выбор фазы, напряжение которой отображается на индикаторе 1- автоматическая смена фазы (каждые 5с) |
| Цифровой входной сигнал дистанционного выключения реле | ϵI | 0 | 2 | 0 | 0 - не задействован 1-немедленное отключение реле при замыкании цифрового контакта 2- немедленное отключение реле при размыкании цифрового контакта |
| Тип реле | $\epsilon P r$ | 0 | 3 | 3 | 0 - реле обрыва фаз (минимальное и максимальное напряжения не контролируются, авария – если оборваны 1 или 2 фазы) 1- реле минимального напряжения (авария – если напряжение меньше заданного) 2-реле максимального напряжения (авария – если напряжение больше заданного) 3-реле напряжения (авария – если напряжение меньше заданного или напряжение больше заданного) |

Продолжение таблицы 2

| Установочные и считываемые параметры | Параметры кодов | Мин. знач. | Макс. знач. | Заводская установка | Действия |
|--|-----------------|------------|-------------|---------------------|--|
| Способ задания отклонения напряжения | SUr | 0 | 1 | 0 | 0-значения напряжения задаются в абсолютных числах 1-значение напряжения задается в процентах |
| Контроль перекоса фаз | [r'r] | 0 | 1 | 1 | 0-выключен 1-включен |
| Контроль порядка чередования фаз | [1'1] | 0 | 1 | 1 | 0-выключен 1-включен |
| Контроль напряжения на клеммах пускателя | [uL] | 0 | 2 | 0 | 0 – выключен 1-включен 2 – включен, при полнофазном отключении или включении пускателя – аварии нет |
| Напряжения | | | | | |
| Измеряемое напряжение | U01 | 0 | 5 | 0 | 0 - фазное 220В 1 - фазное 230В 2 - фазное 240В 3 - линейное 380В 4 - линейное 400В 5 - линейное 415В |
| Минимальное напряжение, В: | U== | 85 147 | 230 398 | 180 311 | При SUR =0 и U01=0, U01=1; U01=2; При SUR =0 и U01=3, U01=4, U01=5; |
| % | | -60 | +10 | -30 | При SUR =1 и любых значениях U01. |
| Максимальное напряжение, В: | U== | 235 407 | 295 510 | 245 424 | При SUR =0 и U01=0, U01=1, U01=2; При SUR =0 и U01=3, U01=4, U01=5; |
| % | | -10 | +20 | 10 | При SUR =1 и любых значениях U01. |
| Перекас фаз, В | Urr | 10 17 | 80 138 | 15 25 | При SUR =0 и U01=0, U01=1, U01=2; При SUR =0 и U01=3, U01=4, U01=5; |
| % | | 5 | 35 | 5 | При SUR =1 и любых значениях U01. |
| Времена | | | | | |
| Время повторного включения, с | tPP | 0,5 | 600 | 10 | |
| Время задержки отключения по минимальному напряжению, с | t== | 0,1 | 30 | 10 | |
| Время задержки отключения по максимальному напряжению, с | t== | 0,1 | 30 | 1 | |
| Время задержки срабатывания по перекосу фаз, с | t'r'r | 0,1 | 30 | 3,0 | |
| Время задержки срабатывания по обрыву фаз, с | t o | 0,1 | 30 | 0,5 | |
| Время задержки срабатывания по сигналу аварии на цифровом входе, с | tLc | 0,1 | 600 | 10 | |
| Версия устройства | rEL | | | 12 | |

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Трехфазное универсальное реле переменного напряжения РНПП-302 в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от минус 45 до +60 °С и относительной влажности, не более, 80% при отсутствии в воздухе паров вредно действующих на упаковку и материалы устройства. При транспортировании РНПП-302 потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

7. СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратиться к производителю.

7.2 Срок хранения 3 года.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации производитель выполняет бесплатно ремонт изделия, если Потребитель выполнял требования Руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

7.4 Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия.

7.5 Послегарантийное обслуживание выполняется производителем по действующим тарифам.

7.6 Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.



ИЦПК